




GEBRUIKSHANDLEIDING

BRANDWERENDE PALLETCONTAINER SERIE BMC-PL SCHUIFDEUREN

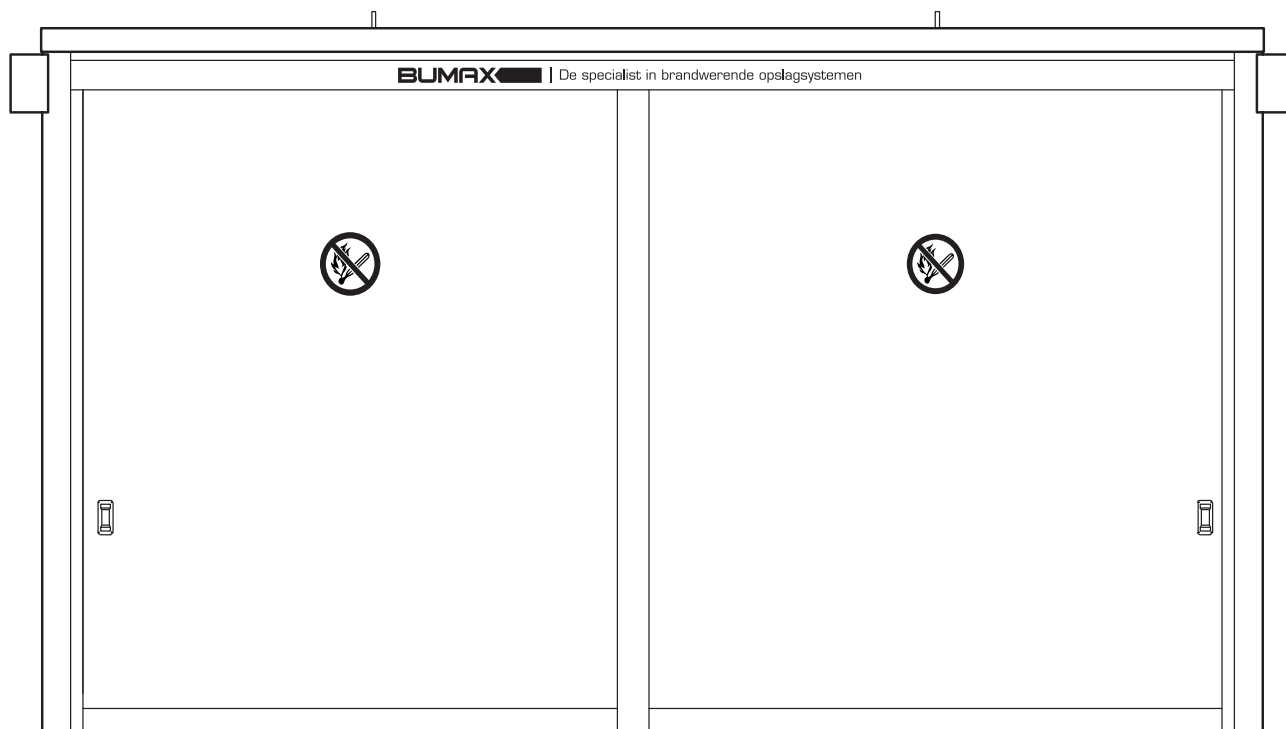

Dé specialist in brandwerende opslagsystemen

www.bumax.com

Gebruikshandleiding

Brandwerende Opslagsysteem

Over deze gebruikshandleiding

Je hebt gekozen voor een brandwerende palletcontainer van Bumax.
Hartelijk dank voor jouw vertrouwen.

Je hebt een brandwerende palletcontainer conform de laatste eisen, modernste technieken en eventueel met de benodigde accessoires aangeschaft.

Wij vragen je deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen omdat deze een voorwaarde vormt voor een juist gebruik en een lange levensduur.

In deze gebruikershandleiding wordt uiteengezet op welke wijze onderhoud en gebruik van het product uitgevoerd dient te worden. Indien de voorschriften voor het onderhoud en gebruik niet nageleefd worden, kan dit ernstige schade veroorzaken aan het product of de juiste werking hiervan.

In deze gebruikershandleiding worden de volgende punten behandeld:

- Levering van de brandwerende palletcontainer
- Ingebruikname van de brandwerende palletcontainer
- Onderhoud aan de brandwerende palletcontainer
- Verplaatsen van de brandwerende palletcontainer


Bij eventuele vragen kun je altijd contact opnemen met de binnendienst van Bumax B.V.
onder nummer: 078-625 52 10

Brandwerende Opslagsysteem


Levering van de brandwerende palletcontainer

De brandwerende palletcontainer wordt geleverd door een vrachtauto met kraan. Indien opstelplaats van de brandwerende palletcontainer voldoende bereikbaar en voldoende hoog is, kan de brandwerende palletcontainer gelost worden en op de juiste plaats worden neergezet.

De brandwerende palletcontainer wordt gelost door middel van een kraan met evenaar. **Het gebruik van een evenaar is een belangrijk voorschrift**, het gebruik van alternatieve losmethoden kan ernstige schade aan het product veroorzaken.

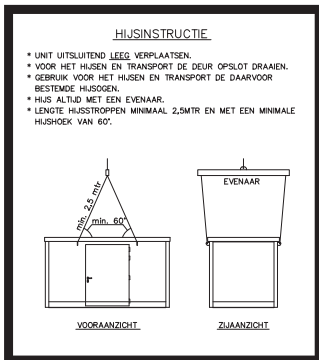


Hijsinstructie sticker op de brandwerende palletcontainer

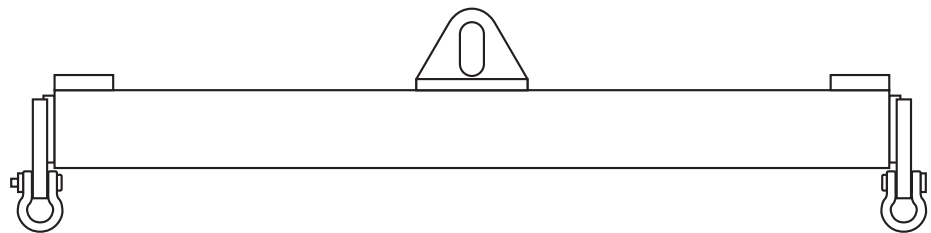


Hijs evenaar

Een tweede belangrijk voorschrift is het **gebruik van de juiste hijsbanden**. Te korte hijsbanden kunnen ernstige schade aan het product veroorzaken.

Bij het lossen van het opslagsysteem mag de hoek van de hijsband, gemeten van het hooft tot aan de evenaar, **nooit minder zijn dan 60°**. Een kleinere hoek kan ernstige schade veroorzaken aan de hijsogen en de constructie van het opslagsysteem.

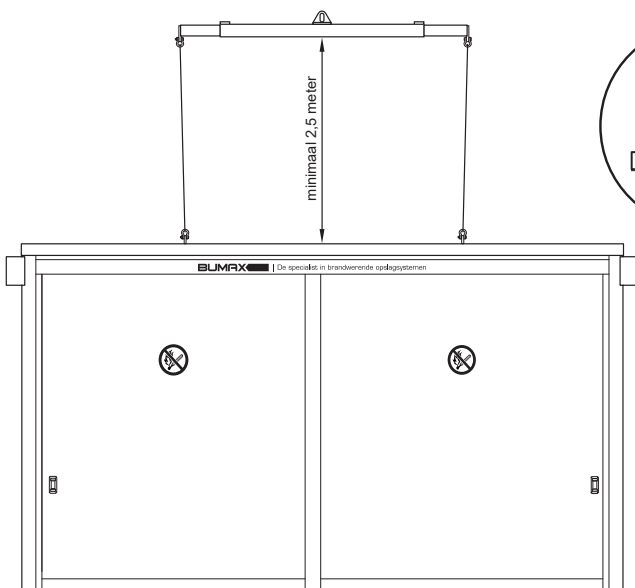

Hijshoogte minimaal 2,5 meter

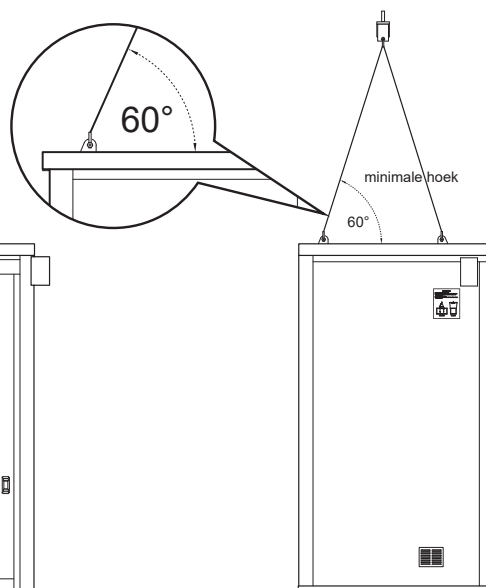

Hoek van de hijsbanden minimaal 60°


Brandwerende Opslagsysteem

Levering van de brandwerende palletcontainer


De opstelplaats van de brandwerende palletcontainer dient te allen tijde verhard en waterpas te zijn. Plaatsing van de brandwerende palletcontainer op een niet-waterpas, en onverharde ondergrond kan leiden tot het niet juist functioneren van het product. De brandwerende palletcontainer dient met de bodem vlak op de grond geplaatst te worden.

Na het plaatsen van de brandwerende palletcontainer dienen de hijsogen te worden gespoten met de meegeleverde spuitbus, dit om eventuele roestvorming te voorkomen.


Bij alle leveringen ontvang je de pakbon. Met de pakbon kun je de levering controleren of alle producten zijn geleverd.

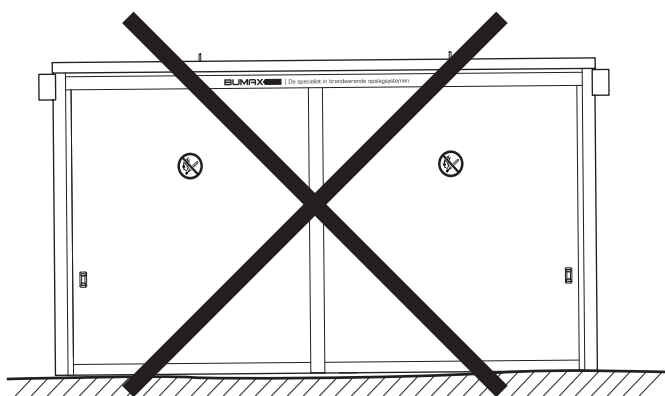


Opstelplaats niet waterpas

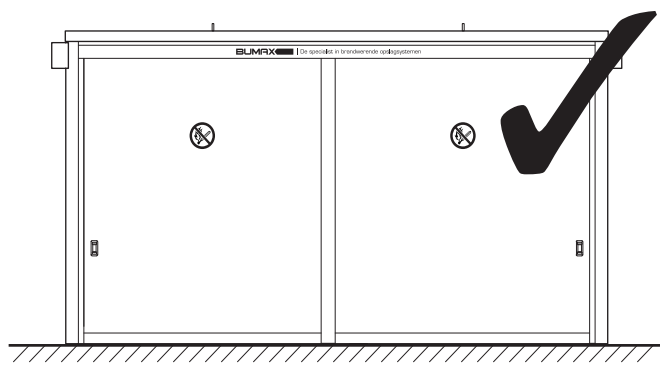

Opstelplaats waterpas

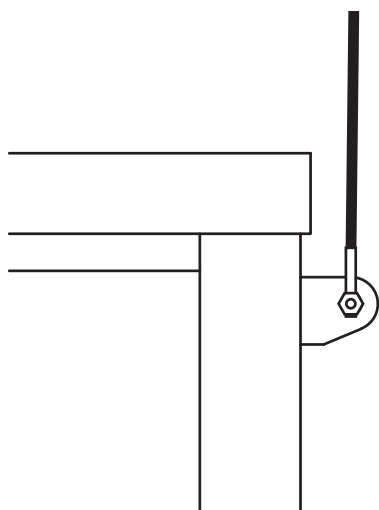

Hijsogen tijdens plaatsing

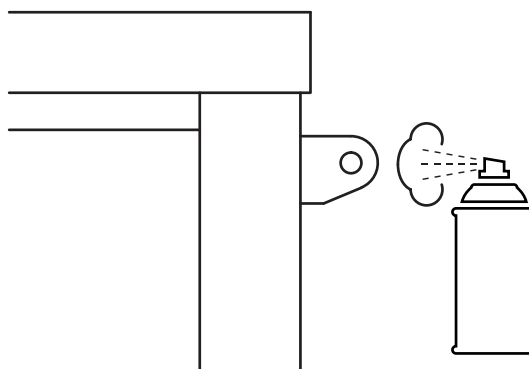

Hijsogen na plaatsting spuiten met de meegeleverde spuitbus

Gebruikshandleiding

Brandwerende Opslagsysteem

Ingebruikname van de brandwerende palletcontainer.

Wanneer de brandwerende palletcontainer is gelost, en aan hiervoor beschreven voorschriften voldoet, is deze gereed voor gebruik.

Bij de aflevering ontvang je drie sleutels. Indien jouw brandwerende palletcontainer is uitgevoerd met meerdere deuren, ontvang je per deur drie sleutels (met uitzondering van schuifdeuren).

Indien de brandwerende palletcontainer is uitgevoerd met (explosieveilige) elektrische apparatuur zoals een ventilator, verwarmingselement, verlichtingsarmatuur of blusinstallatie, zijn deze voorzien van bekabeling, schakelaars en aansluitdozen. Tref je aan de buitenzijde een aansluitdoos of groepenkast aan, deze dient door derden aan een voeding te worden aangesloten. Wij adviseren het aansluiten van voeding te laten uitvoeren door een erkend installateur.

Voor het verlaten van de fabriek worden alle elektrische apparaten en installaties uitgebreid getest. Het aanbrengen van wijzigingen aan de elektrische apparatuur, installaties of bekabeling kan leiden tot ernstige schade aan het product of aan personen.

De brandwerende palletcontainer, serie BMC-PL schuifdeuren zijn uitgevoerd met een zelfsluitende schuifdeuren. De deuren zijn vrij te bewegen in beide richtingen. Daarnaast blijven de schuifdeuren in elke gewenste stand open staan. Bij brand sluiten de schuifdeuren automatisch d.m.v. een thermo-lock systeem. De aan beide zijden gemonteerd veertrommels zorgen voor een juitse gelijkmatige sluiting.

Gebruikshandleiding

Brandwerende Opslagsysteem

Onderhoud / jaarlijkse inspectie aan jouw brandwerende palletcontainer

Het onderhoud voor de brandwerende palletcontainer dient te worden uitgevoerd door een daartoe opgeleide servicemonteur. Onze servicemonteur voert een optische controle uit aan de brandwerende wanden, daken, roosters en deur(en). De werking van de zelfsluitende deur is zeer belangrijk. De veertrommel wordt gecontroleerd op een juiste werking, d.w.z. het automatisch sluiten van de deur door de veertrommel. De smeltzekering in de veertrommel dient aanwezig te zijn om een juiste werking in geval van calamiteiten te waarborgen.

Onderhoud door gebruiker zelf te uitvoeren

Controleer regelmatig de werking van de sloten en de cilinders. Voor een goede luchtcirculatie zorg er voor dat de ventilatieroosters schoon blijven. Mochten deze vervuild zijn, kun je deze met perslucht schoon blazen. Indien er een opvangbak aanwezig is, houd deze netjes en schoon. De roosters zijn eenvoudig uitneembaar waardoor de opvangbak is schoon te maken. Bij kleine calamiteiten / spills maak gebruik van absorptiematerialen. Mocht u geen absorptiematerialen bezitten, dan kun je deze eenvoudige bestellen via bumax.nl/absorptiemiddelen of neem contact op met Bumax voor een juist advies. Bij grote calamiteiten / spills schakel altijd een gespecialiseerd bedrijf in. Om roestvorming te voorkomen, kleine lakbeschadigingen aan brandwerend opslagsysteem altijd direct bijwerken met meegeleverde spuitbus (grijs, RAL 7038).

Onderhoud aan elektrische installaties

Indien elektrische (explosieveilige) apparatuur in de palletcontainer aanwezig is, dient het onderhoud uitgevoerd te worden door een erkend installateur.

Gebruikshandleiding

Brandwerende Opslagsysteem

Het verplaatsen van jouw brandwerende palletcontainer

De brandwerende palletcontainer mag alleen leeg verplaatst worden.

De hijsconstructie van de palletcontainer is gebaseerd en berekend op het netto gewicht van een lege container. Wij adviseren de palletcontainer niet te hijsen met lading. Indien je de palletcontainer met lading wilt verplaatsen vervalt iedere vorm van garantie.

Het hijsen dient altijd te geschieden met een evenaar. Indien geen gebruik gemaakt wordt van een evenaar kan ernstige schade ontstaan aan de dak beplating.

De opstelplaats van de brandwerende palletcontainer dient te allen tijde verhard en waterpas te zijn. Plaatsing van het opslagsysteem op een niet-waterpas, en onverharde ondergrond kan leiden tot het niet juist functioneren van het product.

Belangrijke voorwaarden:

- De opslagvoorziening mag worden toegepast in zowel uitpandige als inpandige situaties.
- De brandwerendheid van de vloer waarop de opslagvoorziening staat moet onbrandbaar zijn.
- De brandwerende palletcontainer dient met de bodem vlak op de grond geplaatst te worden.
- De opslagvoorzieningen mogen niet gestapeld worden en er mag geen opslag op het dak plaatsvinden.
- Elke constructieve aanpassingen door de gebruiker kan invloed hebben op de brandwerendheid. Zonder schriftelijke toestemming van Bumax zal de garantie vervallen.

Gebruikshandleiding

Brandwerende Opslagsysteem

Garantie

Bumax levert alle brandwerende opslagsystemen standaard met 1 jaar garantie. Indien je een 5 jarig inspectiecontract met ons sluit dan wordt deze garantie verlengd naar 5 jaar. Artikelen zoals o.a. smeltzekeringen, opschuimend band zijn uitgesloten van deze garantie.

Voor alle door derden geleverde artikelen als elektrische onderdelen, deurdrangers, veertrommels wordt door ons de standaard fabrieksgarantie gehanteerd.

Informeer naar de mogelijkheden omtrent de inspectiecontracten bij een van onze binnendienst medewerkers onder nummer 078-625 52 10.

BUMAX is producent en leverancier van opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen en specialist in brandwerende opslagsystemen. BUMAX levert als eerste producent integraal geteste en goedgekeurde brandwerende containers, volgens PGS 15 en de nieuwste normen en regelgeving.



Productie in
eigen fabriek



Integraal
beoordeeld



Ruim 30 jaar
ervaring op het
gebied van PGS 15



Maatwerk
mogelijk



Levering, montage
en service



Specialist in
brandwerende
opslagsystemen